Olivetti Dora

Bloccaggio del carrello 11

Quando si deve trasportare la macchina, è bene bloccare il carrello in posizione centrale, usando l'apposita levetta **11** che è situata sulla destra.

Leva dell'interlinea 4

Serve per portare a capo il carrello e cambiare la linea di scrittura. Ogni volta che si ripone la macchina nell'apposita valigetta, la leva deve essere ribaltata indietro, poi spostata verso sinistra e spinta in basso.

Cambio dell'interlinea 5

La distanza fra le righe del dattiloscritto (interlineatura) è regolata dalla levetta **5** secondo quattro diverse posizioni. La posizione 0 (folle) svincola il rullo dal meccanismo d'interlinea, per scrivere fra riga e riga e per ritornare sull'interlineatura precedente.

Marginatori 6

Per marginare a sinistra, si sposti il carrello in modo che il guidacaratteri **8** coincida col punto in cui si desidera iniziare la scrittura. Si spinga il marginatore di sinistra verso destra, fino a che si arresti.
Per marginare a destra, si porti il carrello verso sinistra in modo che il guidacaratteri coincida col punto in cui dovrà terminare la scrittura. Si spinga poi il marginatore di destra verso sinistra, fino a che si arresti.

Liberamargine e capoverso 3

È possibile superare sia a destra che a sinistra i margini fissati premendo il tasto **3.** Lo stesso tasto, premuto mentre si spinge il carrello a capo, permette anche di ottenere il capoverso rientrato.

Leva liberacarta 10

Tirata in avanti, disimpegna il foglio dal rullo: serve quindi per sistemare a mano il foglio nella posizione corretta, perpendicolare rispetto alla linea di scritura.

Barra spaziatrice 15

Oltre che a distanziare una parola dall'altra, serve anche a correggere l'eventuale omissione di una lettera in una parola, senza dover cancellare l'intera riga, in quanto consente l'utilizzazione del « mezzo spazio ». Se, ad esempio, è stato scritto **la comissione mista...** anzichè **la commissione mista....** per inserire la **m** omessa: 1) cancellare la parola **comissione;** 2) riportare il carrello in corrispondenza della **a** della parola **la;** 3) abbassare una prima volta la barra spaziatrice, riabbassarla e, tenendola abbassata, battere la **c;** 4) alzare la barra, riabbassarla e, tenendola abbassata, battere la **o;** 5) ripetere le stesse operazioni fino a che non sia stata battuta tutta la parola **commissione.**

Levetta del bicolore 13

Alla posizione alta (disco azzurro) corrisponde l'uso della parte superiore del nastro; alla posizione bassa (disco rosso) quello della parte inferiore; con la posizione bianca si esclude il nastro dalla battuta.

Coperchio mobile 12

La macchina è dotata di un coperchio mobile **12** che si può togliere facilmente ogni volta che sia necessario procedere al cambio del nastro.

Cambio del nastro

Tolto il coperchio mobile, si avvolge tutto il nastro su una delle bobine: si svitano i due bottoni zigrinati di fermo delle bobine e infine si sfilano le bobine dai loro perni. Si aggancia il nastro nuovo alla bobina vuota e lo si avvolge fino a coprire la fibbia fissata a circa 15 cm. dalla estremità. Si ricollocano le bobine sui loro perni, curando che la parte rossa sia in basso, e si ripetono inversamente le operazioni precedenti.

Manutenzione

Per una periodica manutenzione generale, o per ogni altra necessità, rivolgersi alle Filiali, Agenzie e Rivendite Olivetti che potranno dare a chiunque un competente consiglio.

Garanzia

Le macchine Olivetti nuove, acquistate presso una Filiale una Agenzia o un Rivenditore Olivetti, sono garantite al primo acquirente per dodici mesi dalla data d'acquisto. Durante tale periodo, l'acquirente ha diritto alla sostituzione delle parti eventualmente difettose di fabbricazione, con la sola spesa della mano d'opera per la sostituzione.

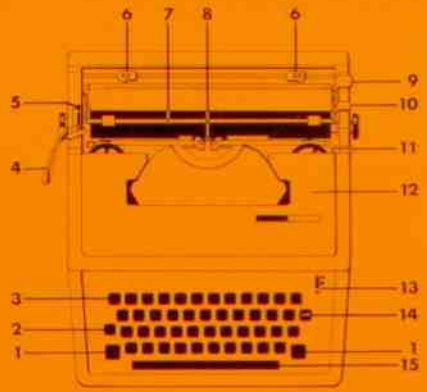

1 Tasti delle maiuscole
2 Tasto fissamaiuscole
3 Tasto liberamargine e capoverso
4 Leva dell'interlinea
5 Levetta del cambio d'interlinea
6 Marginatori
7 Telaio premicarta
8 Guidacaratteri
9 Leva liberacarrello
10 Leva liberacarta
11 Leva di bloccaggio del carrello
12 Coperchio mobile
13 Levetta del bicolore e neutro
14 Tasto di ritorno
15 Barra spaziatrice

Cod. 19309/ Z (1/70)